Umístění domovního vodoměru do výklenku ve zdi

Tyto rozměry jsou i jako montážní prostor v případě, že bude vodoměrová sestava namontována na stěně.
V celé šířce výklenku musí přístupový prostor min. 80 cm od stěny u verze s výklenkem a 100 cm od osy potrubí vodoměru u verze bez výklenku

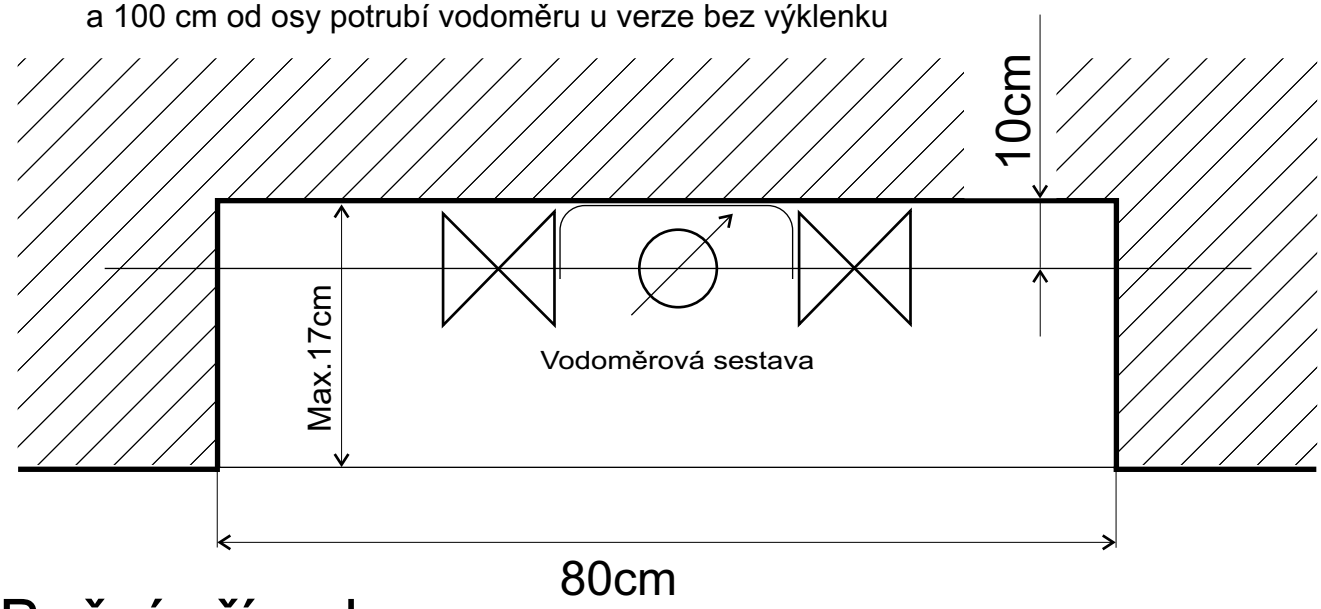

Boční přívod

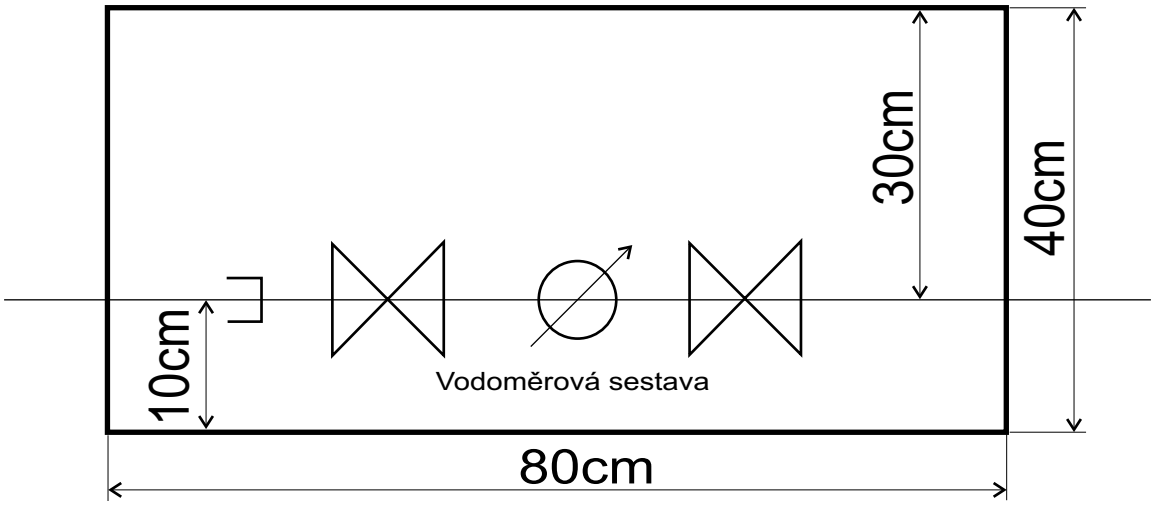

Spodní přívod

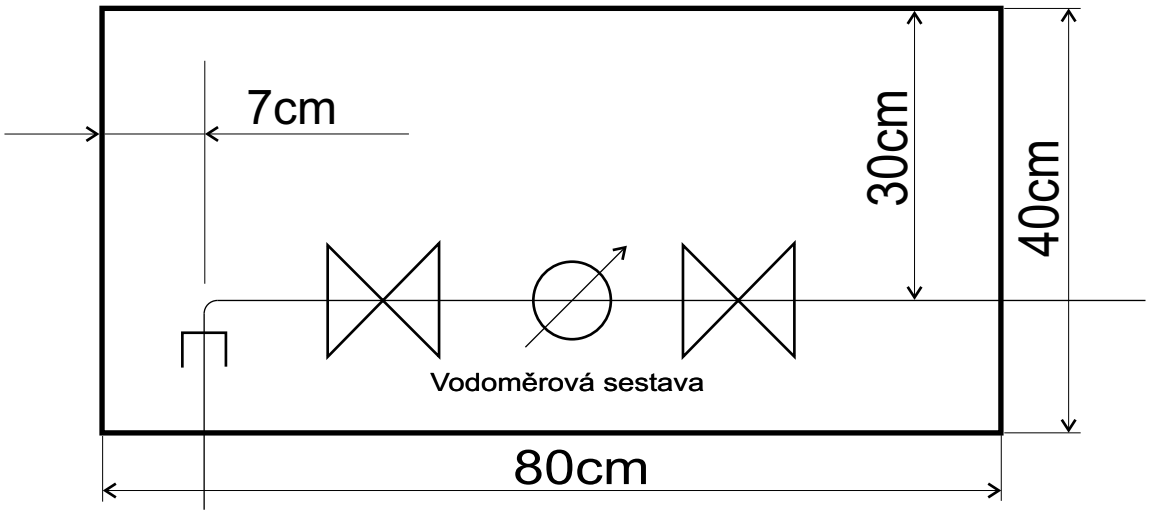

Vstupní potrubí může být i zrcadlově obráceně. Na spodní hranu výklenku je doporučeno položit filcovou podložku, z důvodu odkapu z potrubí. Výklenek musí být před montáží vodoměrové sestavy nahozený na zadní straně (rovina).Výklenek musí být spodní hranou minimálně 0,5m od podlahy.